


Ajtószárnyak összeszerelési sorrendje

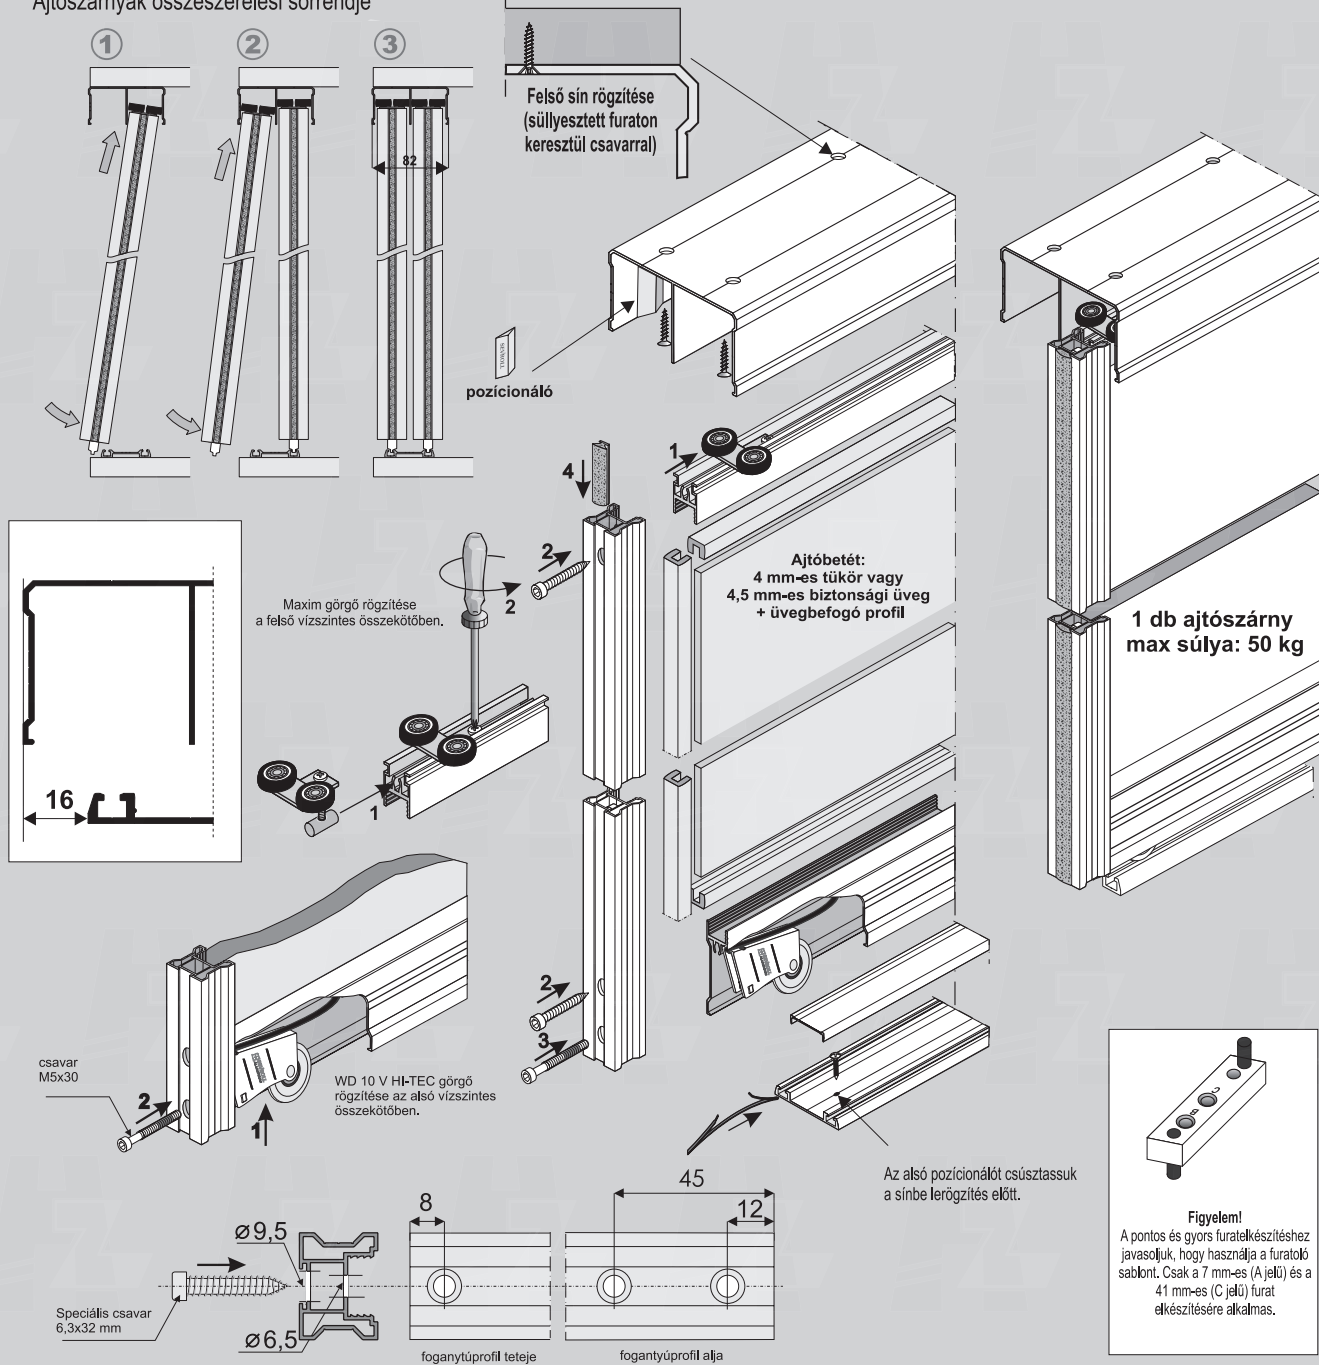


Elem jegyzék

Keret "Prosper" Hossz: 2,7 m.	Felső sín "Maxim" Hossz: 1,8 m, 2,5 m, 3,5 m, 4,3 m, 6 m.	Alsó sín "Maxim II" (A) Dugó Maxim II (B) Hossz: 1,8 m, 2,5 m, 3,5 m, 4,3 m, 6 m.	Alsó pozicionáló	"Maxim" H18-as profil	üvegbefogó gumi
Felső görgő "Maxim" Hossz: 2,7 m.	Felső vízszintes összekötő "Maxim" Hossz: 1,8 m, 2,5 m, 3,5 m, 4,3 m, 6 m.	Alsó vízszintes összekötő "Maxim II" Hossz: 1,8 m, 2,5 m, 3,5 m, 4,3 m, 6 m.	Alsó görgő WD 10 V HI-TEC	"Maxim" H25-ös profil	

A Maxim rendszer lehetővé teszi különböző ajtóbetétek kombinációját (bútorlap+ üveg) egyszerű használata révén az alábbi kiegészítőkkel: üvegfogadó gumi, H18 és H25 profil

18 mm-es bútorlap berögzítve (A ábra)
és 4 mm tükör vagy üveg (B ábra)

Nyílás méret

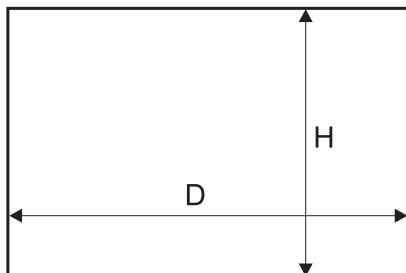


Ajtóbetét ≠ 18 mm-es bútorlap

Ajtószárny magassága	- h	$h = H - 38 \text{ mm}$
bútorlap magassága	- hp	$hp = h - 64 \text{ mm}$
Ajtószárny szélessége	- d	$d = (D - 3 \text{ mm} + Z) : N$
bútorlap szélessége	- dp	$dp = d - 31 \text{ mm}$
vízszintes alsó összekötő hossza - P vízszintes felső összekötő hossza - G		$P. = G = d - 47,4 \text{ mm}$

szárnyak száma	- N	2	3
átfedések szélessége	- Z	25 mm	50 mm


4 szárnyas homlokzat	
 ajtó elrendezés	$d = (D + 72) : 4$
 ajtó elrendezés	$d = (D : 2 + 22) : 2$

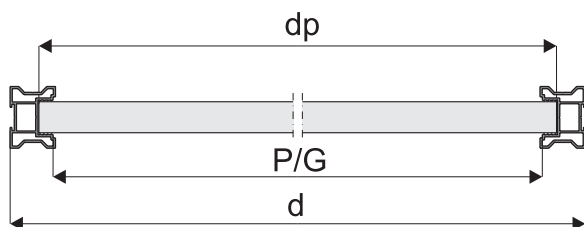


Ajtóbetét - 4 mm-es üveg vagy tükör

tükör magassága	- hl	$hl = hp - 4 \text{ mm}$
tükör szélessége	- dl	$dl = dp - 4 \text{ mm}$



a keret

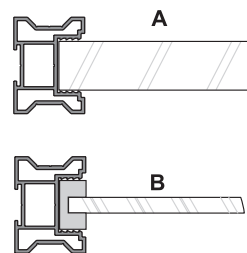

- felső összekötő

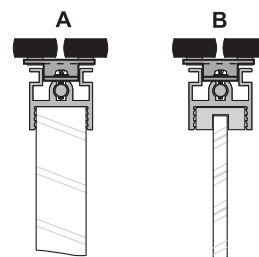

- alsó összekötő

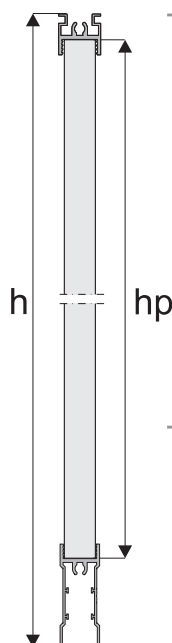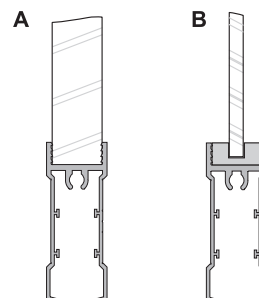

Figyelem!

4 mm-es tükörnél használjunk védőfóliát.
Az üveg 4,5 mm-es ragasztott biztonsági üveg.
Használjuk minden esetben a kitöltéshez az üvegbe fogó profilokat.